

リモコン型キーボード&マウス

取扱説明書

400-MA134

(≩, R R210-145859

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。 この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全に お取扱いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の前によくご覧ください。


読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。


本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

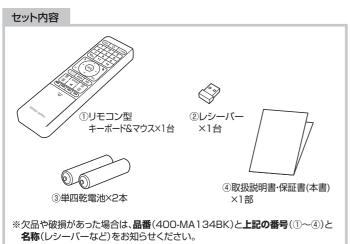

各部の名称とはたらき

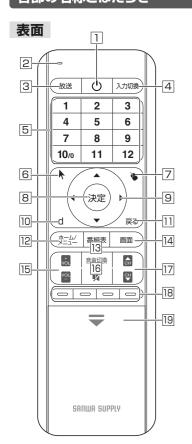


- 1 電源ボタン
- 2 LED
- 3 放送切換ボタン
- 4 入力切換ボタン
- 5 チャンネルボタン
- 6 クリックボタン
- 7 マウス操作ボタン
- 8 決定ボタン(クリックボタン)
- 9 ▲▼◀▶ ボタン
- 10 連動データボタン(dボタン)
- |11| 戻るボタン
- 12 ホーム/メニューボタン
- 13 番組表ボタン
- 14 画面表示ボタン
- 15 音量ボタン(+/-)
- 16 音声切換ボタン
- 17 選局ボタン
- 18 カラーボタン(青・赤・緑・黄色)
- 19 電池カバー


step1 はじめに準備をする

電池を入れる

電池カバーのくぼみを親指で押し、電池カバーをスライドさせて取外します。

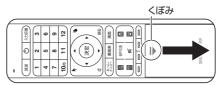

- 2 プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意して単四乾電池2本を挿入してください。 電池を入れるとLEDが3回赤色点滅します。
- 電池は正しい向きで入れてください。

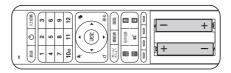


3 電池カバーを閉じてください。




レシーバーを取付ける

- 1 パソコン(スティック型パソコン含む)を起動する。 ※OSが完全に起動したら、2へお進みください。
- $oldsymbol{2}$ レシーバーをパソコンのUSBポートにつないでください。

スティック型パソコンの場合

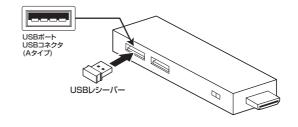

ノートパソコンの場合

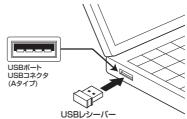

初回接続時は、自動的にドライバーのインストールを行います。 しばらくお待ちください。 OS標準のドライバーを使用します。

マウスを使う

- 1 マウス操作ボタンを押して、マウス操作をONにしてください。 画面に向かってマウス操作ができるようになります。 もう1度押すと、マウス操作OFFになります。
 - ※初めてご使用になる際も、パソコンにレシーバーを挿す だけでリモコンを認識して使用できます。
- 2 マウスボタンの操作をします。




決定


を押す

右クリックする

を押す

3 本製品をしっかりと保持し、手首を傾けることで マウスカーソルを操作することができます。

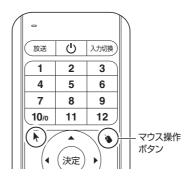


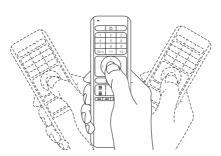

マウスカーソル速度の切替え方法

本製品は、以下の操作によって、マウスカーソル速度を800・1000・1200・1600の 4段階に切替えることができます。

動作	操作方法	LED表示
カーソル速度 が 上 が る	決定ボタンと画面ボタンを 約3秒長押し	LED3回点滅
	決定ボタンとホーム/メニュー ボタンを約3秒長押し	LED3回点滅

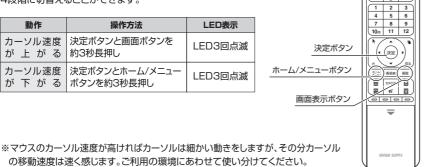

●リセット方法

本製品を使用中に、マウスが正しく動かなくなったり、 正確に位置を特定できない場合は、次のような方法で リモコンをリセットすることができます。

1 机の上の平らな場所に、本製品を置きます。



2 左・右ボタンをLEDが点灯するまで同時に押します。 LEDが点灯したら、左・右ボタンを離します。2、3秒で LEDの点灯が消えると、リセット完了です。



3 マウスカーソルが正常に動作するか確認します。



キーボードを使う

本製品は、英語キーボードです。ローマ字入力に対応しています。

※日本語キーボードとはキー配列が異なります。ご注意ください。

※全てのキーが入力できるわけではありません。「_(アンダーバー)」は入力できません。

- 1 ローマ字入力すると、テキストを打てるようになります。 ※初めてご使用になる際も、パソコンにレシーバーを挿すだけでリモコンを認識して使用できます。
- 2 ボタン上の位置により、入力方法が異なります。







右上の文字を入力する


Fnキーを押しながら、ボタンを押す。



押したボタンの右上の文字を入力 上の例の場合、「1」が入力される。 ※対応しているのは、数字のみです。

代表的なキーの入力方法 /

日本語配列の機器に接続した場合は、キーの入力方法が通常のキーボードと異なります。

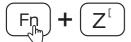

この場合、「@」が入力される。



この場合、「/」が入力される。



テレビのリモコンとして使う

右の図を参照の上、メーカーコードを設定してください。

1 設定を行うテレビのメーカーとメーカーコードを確認します。

東芝の例

	-			
	メーカー	メーカーコード		
	ソニー	1119,1120,1121,1122		
	パナソニック	1115,1116,1117,1118		
•	東芝	1108,1109,1110,1111,11		

п

2 電源ボタンを押したまま、メーカーコードに対応するチャンネルボタンを 順に押します。

東芝のメーカーコード「1108」の例

電源ボタンを押しながら、数字ボタンを押す。



3 電源ボタンから指を離して、設定完了です。 テレビに向かって電源ボタンを数回押して動作を確認してください。

- ●一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが 使えない場合があります。
- ●記載の会社名、商品名などはその会社の登録商標または商標です。

メーカーコード

メーカー	メーカーコード
ソニー	1119,1120,1121,1122
パナソニック	1115,1116,1117,1118
東芝	1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114
日立	1123,1125,1126,1127,1128,1168
三菱	1129,1130,1131,1132
ビクター	1141,1142
シャープ	1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107
サンヨー	1133,1134,1135,1136
パイオニア	1137,1138,1139,1140
フナイ	1143
エプソン	1148
EIZO(ナナオ)	1150,1151
LG電子	1144,1145
ユニデン	1164,1165
MrMAX	1156,1157
オリオン	1146,1147
byd.sign	1149
アズマ	1152,1153,1154
Dynex	1155
TMY	1158,1159,1160
neXXion	1161
CANDELA	1162
Hisense	1163

※全ての対応を保証するものではありません。

特長

- ●リビングやプレゼンテーションに最適です。
- ●ジャイロセンサーを搭載し、手首の自然な動きでマウスカーソルを操作できるプレ ゼンテーションマウスです。
- ●遠隔操作できるリモコン型キーボード&マウスです。
- ●表はリモコン型マウス、裏はコンパクトキーボードを搭載し、本製品 1 台であらゆる パソコン操作が可能です。
- ●スティック型パソコンの操作にもおすすめです。

仕様

インターフェース	USB HID仕様Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状	USB (Aコネクタ)
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
通信範囲	最大半径約10m(障害物がない見通しの良い場所) ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分 解 能	800・1000・1200・1600カウント/インチ
サイズ・重量	本体/W45×D162×H18mm・約80g(電池含む) レシーバー/W14.5×D18.5×H6mm・約2g
連続動作時間	864時間(アルカリ乾電池使用時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり、保証値ではありません。 ※使用期間により徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
対 応 O S	Windows 10, Android 11.10

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

↑ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- ●本製品を使用する際は必ずパソコンメーカーが提示する警告、注意事項に従ってください。
- ●本製品が発熱している、煙が出ている、異臭や異音がする時など異変を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。感電や火災の原因になります。
- ●本製品は通信用電波として2.4GHz周波数帯の電波を使用しています。同周波数帯を使う機器の近くでは使用しないでください。同じ周波数を利用する機器の近くで使用した場合、誤作動する場合がございます。
- ●電車内、航空機内や病院など、無線機器の使用が禁止されている場所では絶対 に使用しないでください。本製品は電子機器や医療機器(ペースメーカー等)等 に影響を及ぼす恐れがあります。
- ●本製品の使用前に、コネクタを取付ける位置、取付け・取外しの方法をあらかじめご確認ください。接続位置を間違えると、ショートして火災や感電の原因となります。
- ●お子様の手が届くところには配置・保管しないでください。 (対象年齢18歳以上)
- ●濡れた手で触る、本体を濡らす可能性がある場所での使用はおやめください。 感電や火災、故障の原因となります。
- ●本製品を分解、改造修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

⚠ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- ●本製品が破損した場合はご使用を中止してください。ケガの原因となります。
- ●使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
- ●USBハブなどを経由して本製品を接続する場合、ご使用の環境によっては正常 に動作しない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに直接接 続してご使用ください。
- ●本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。濡れた布などで拭くと故障の原因になります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと変形や変色することがありますので使用しないでください。
- ●以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。故障や動作不良の原因 とないます
 - ①パソコンメーカーが推奨する使用環境とは異なる環境。
 - ②振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - ③風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
- ④直射日光のあたる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。 ストーブやヒーターなど熱源付近。
- ⑤強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
- ⑥腐食性ガスが発生する場所。
- ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

本製品を使用する際の注意

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。

2.4GHzはBluetoothや無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のコンピュータ操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

- ●本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、 複写することはできません。
- D.
 - ●お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
 - ◆本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また 国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制品」に該当する場合があります。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での 修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償 はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-MA134BK	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間	86ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0